

# Maßgefertigter Sonnenschutz



## alfatex STOFFHAUS *am Hö* SERVICE

- für jeden Bereich die ideale Lösung verschiedenste Sonnenschutzsysteme wie Plissees oder Rollos usw.
- Beratung, persönliche & individuelle Ausmessung auf Wunsch direkt bei Ihnen zu Hause mit anschließender professioneller Montage


alfatex  
STOFFHAUS  
*am Hö*



alfatex.de  
Ideen leben

# Ihr Spezialist für Plissees/Faltstores

## Selbst ausmessen MASSGEFERTIGT FÜR ALLE FENSTER

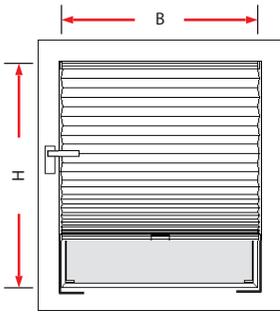

**Montage auf dem Fensterrahmen**

Bei der Rahmen-Montage wird das Fertigmaß angegeben.  
Der Überstand sollte mindestens 20 mm betragen.  
Bei Montage mit Klemmträgern gilt:  
Höhe = Fensterflügelhöhe

Höhe (H) = \_\_\_\_\_ cm

+ Überstand oben: \_\_\_\_\_ cm

+ Überstand unten: \_\_\_\_\_ cm


Höhe gesamt = \_\_\_\_\_ cm

Breite (B) = \_\_\_\_\_ cm

+ Überstand rechts: \_\_\_\_\_ cm

+ Überstand links: \_\_\_\_\_ cm

Breite gesamt = \_\_\_\_\_ cm

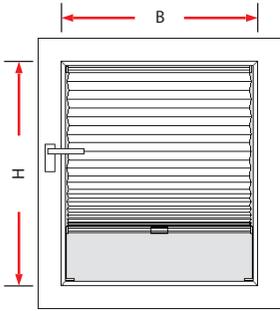

**Montage im Fensterfalz**

Nehmen Sie das Glasmaß inklusive der Gummidichtung (lichtes Maß).

Höhe (H) = \_\_\_\_\_ cm

+ Überstand oben: \_\_\_\_\_ cm

+ Überstand unten: \_\_\_\_\_ cm

Höhe gesamt = \_\_\_\_\_ cm

Breite (B) = \_\_\_\_\_ cm

+ Überstand rechts: \_\_\_\_\_ cm

+ Überstand links: \_\_\_\_\_ cm

Breite gesamt = \_\_\_\_\_ cm




**Achten Sie auf die Form Ihrer Fensterfalz!**

### Bei schrägem Falz

ist das Glasmaß gleich Anlagenbreite

#### 1. Rahmen schräg



### Bei geradem Falz

werden 5mm von der Glas-Breite abgezogen

#### 2. Rahmen gerade

