

# Maßgefertigter Plisseee Sonnenschutz



## UNSERE SERVICE

wir BERATEN  
im Geschäft und zu Hause

wir MESSEN

wir MONTIEREN


**alfatex**   
**STOFFHAUS**

Hoffmann - von - Fallersleben Str. 4-6

34117 Kassel

Tel.: 0561 / 78183-0


# PLISSEE / FALTSTORES VORLAGE ZUM SELBER AUSMESSEN!

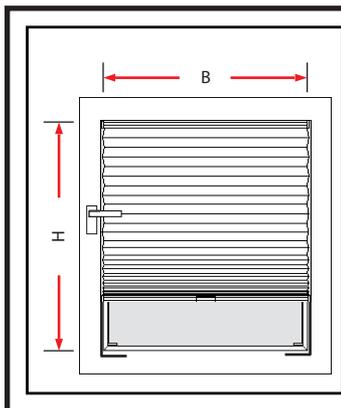

## Montage auf dem Fensterrahmen

Bei der Rahmen-Montage wird das Fertigmaß angegeben.  
Der Überstand sollte mindestens **20 mm** betragen.  
Bei Montage mit Klemmträgern gilt:  
Höhe = Fensterflügelhöhe!

Höhe (H) = \_\_\_\_\_ cm  
 + Überstand oben: \_\_\_\_\_ cm  
 + Überstand unten: \_\_\_\_\_ cm  
 Höhe gesamt = \_\_\_\_\_ cm  
 Breite (B) = \_\_\_\_\_ cm  
 + Überstand rechts: \_\_\_\_\_ cm  
 + Überstand links: \_\_\_\_\_ cm  
 Breite gesamt = \_\_\_\_\_ cm

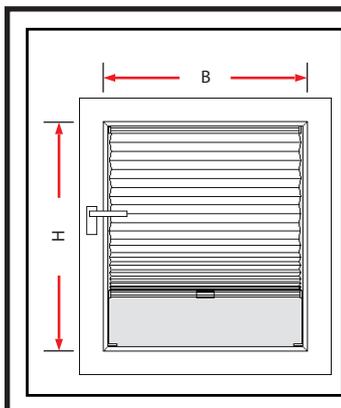

## Montage im Fensterfalz

Nehmen Sie das Glasmaß inklusive der Gummidichtung (lichtes Maß)

Höhe (H) = \_\_\_\_\_ cm  
 + Überstand oben: \_\_\_\_\_ cm  
 + Überstand unten: \_\_\_\_\_ cm  
 Höhe gesamt = \_\_\_\_\_ cm  
 Breite (B) = \_\_\_\_\_ cm  
 + Überstand rechts: \_\_\_\_\_ cm  
 + Überstand links: \_\_\_\_\_ cm  
 Breite gesamt = \_\_\_\_\_ cm




**Achten Sie auf die Form Ihrer Fensterfalz!**

### Bei schrägem Falz

ist das Glasmaß gleich Anlagenbreite

#### 1. Rahmen schräg

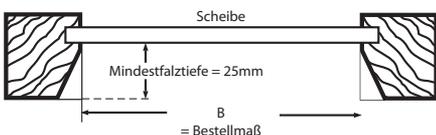

### Bei geradem Falz

werden 5mm von der Glas-Breite abgezogen

#### 2. Rahmen gerade

